

FOREO



UFO™ mini

TERMOAKTIVIRANA LED-
PAMETNA
MASKA

NAVODILA ZA UPORABO



UVOD

Čestitamo vam za nakup UFO mini in s tem prvi korak k uporabi tega neverjetnega izdelka za nego kože. Preden začnete uživati vse prednosti prefinjene tehnologije te maske v udobju vašega doma, si vzemite nekaj trenutkov in pazljivo preberite navodila za uporabo.

PRED UPORABO PREBERITE CELOTNA NAVODILA in izdelek uporabljajte le za predvideni namen, kot je to opisano.

⚠ OPOZORILO: PRILAGODITVE TE OPREME NISO DOVOLJENE.

PREGLED UFO mini

Tanek, enostaven in zasnovan za še boljšo uporabo pametne maske; UFO mini ponuja celovito nego obraza, ne glede na to ali ste doma ali na poti. Ta živahna naprava predstavlja terapijo s pomočjo LED-svetlobe in pomirjujočo termoterapijo. Skupaj s T-Sonic pulzacijami inovativna tehnologija UFO mini vtira esenco maske globoko v vašo kožo, kar omogoči čudovito polt v samo 90 sekundah.


SPOZNAVANJE VAŠEGA IZDELKA UFO mini



UFO-AKTIVIRANA MASKA
Ekskluzivno oblikovana za UFO-tehnologijo



APLIKACIJA FOREO
Samodejno sinhronizira vnaprej programirane načine nege pametne maske na UFO mini

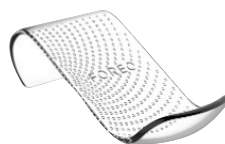

STOJALO
Zaščiti in pokaže vaš UFO mini, pri tem pa mu pomaga k hitrejšemu sušenju



USB-KABEL
Napolnite kadarkoli, kjerkoli

UPORABA

- 1 Naložite si aplikacijo FOREO.
- 2 Pritisnite gumb in vklopite UFO mini.
- 3 V aplikaciji odčitajte črtno kodo maske in sledite navodilom.



Aplikacijo FOREO si naložite tukaj



4

Odstranite pritrdilni obroč z UFO mini.



5

Odstranite UFO-aktivirano masko iz vrečke.



6

Masko pritrdite na napravo s pomočjo pritrdilnega obroča, pri tem mora biti logotip FOREO usmerjen navzgor.




7

Uživajte v negi z vašo pametno masko.

DODAJANJE NOVE MASKE

V vaši napravi sta že vnaprej programirani tako dnevna nega Make My Day kot nočna nega Call It a Night. Katerikoli drugi tretma je treba ob prvi uporabi aktivirati prek aplikacije. Pozneje lahko do tega postopka dostopate prek aplikacije ali z uporabo univerzalnega gumba.

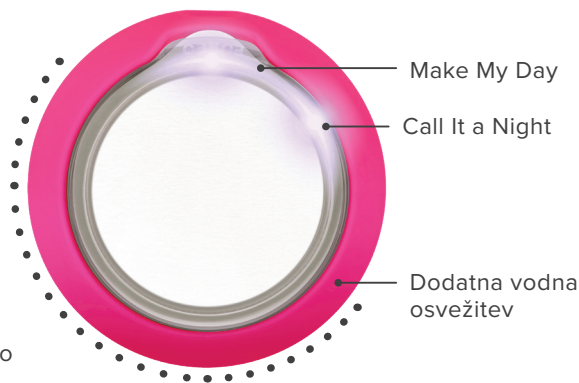

Vse dodatne maske za nego kože*

*Vse UFO-aktivirane maske niso kompatibilne z UFO mini

UPORABA UFO BREZ APLIKACIJE

- 1 Pritisnite gumb in vklopite UFO mini.
- 2 Pritisnite še enkrat za aktiviranje dnevne nege, še dvakrat za aktiviranje nočne nege in tako naprej za vsako masko. Na primer, če se dodatna vodna osvežitev v vaši aplikaciji nahaja na tretjem mestu, potem pritisnite univerzalni gumb za vklop UFO mini, nato pa ga pritisnite še trikrat za aktiviranje dodatne vodne osvežitve.
- 3 Postopek nege se bo začel po 10 sekundah utripanja roza luči.

SI ŽELITE ŠE VEČ?

Če vam ena UFO mini nega preprosto ni bila dovolj, ponovno pritisnite univerzalni gumb v 30 sekundah po koncu postopka nege in enako nego ponovite še enkrat!

1 Začnite s čisto in suho kožo. Za najboljše rezultate vam priporočamo predhodno čiščenje z LUNA. Nežno potegnite UFO mini po vaši koži za enakomeren nanos esence.

2 Uporabite UFO mini za vtiranje formule v vašo kožo s krožnimi gibi. Napravo po obrazu premikajte v smeri urnega kazalca, začnite na bradi in se nato premikajte navzgor proti levemu licu in čelu. Nadaljujte navzdol proti desnemu licu in nato naprej proti bradi in vratu. To zaporedje ponavljate, dokler se nega ne konča.

3 Ko se nega konča, nežno vtrite morebitni preostanek esence v vašo kožo ali odstranite odvečni del z bombažno blazinico.

4 Nadaljujte z nanosom vlažilne kreme po vaši izbiri.

*Pri uporabi maske na predelu oči, nežno premikajte okrog oči, pri čemer postopek izmenjate ponavljajte na levem in desnem očesu, dokler se nega ne konča.



ČIŠČENJE UFO mini

Odstranite pritrdilni obroč z naprave in zavrzite masko. Ker je UFO mini 100-odstotno vodoodporen, lahko tako UFO mini kot tudi pritrdilni obroč splaknete pod toplo tekočo vodo. Nato preprosto nežno obrišite napravo s čisto brisačo, zamenjajte pritrdilni obroč in jo postavite nazaj na stojalo.

OPOMBA: Nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton, saj lahko dražijo kožo in poškodujejo silikon.

POMEMBNO ZA OPTIMALNO VARNOST:

- UFO mini je namenjen zgolj uporabi s priloženimi maskami. Nikoli ne smete vključene naprave postaviti neposredno na kožo.
- Če imate težave s kožo ali druge zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z dermatologom.
- Uporaba UFO mini mora biti prijetna – če občutite nelagodja, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
- Pri uporabi UFO mini okrog predela oči bodite previdni, saj se naprava ne sme dotikati očesnih vek ali oči.
- Iz higienskih razlogov ne priporočamo, da vaš UFO mini uporablja še druga oseba.
- Izogibajte se izpostavljanju vašega UFO mini neposredni sončni svetlobi in ga nikoli ne izpostavite ekstremni temperaturi ali vreli vodi.
- Kadar napravo uporabljajo otroci ali so med uporabo v njeni neposredni bližini, enako velja tudi za osebe z zmanjšanimi fizičnimi in psihičnimi sposobnostmi, je potreben nadzor.
- Prenehajte z uporabo, če je izdelek videti poškodovan. Ta izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče popraviti.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Previdnostni ukrepi, ki jih je treba izvesti v primeru sprememb delovanja UFO mini.

Če se UFO mini po pritisku na univerzalni gumb ne aktivira:

- Baterija je prazna. Napolnite UFO mini prek USB-polnilnika, dokler luč ne sveti neprekinjeno. Celotno 2,5-urno polnjenje bo zagotovilo delovanje za do 40 neg.

Če UFO mini ni mogoče izklopiti in/ali se gumbi vmesnika ne odzivajo:

- Mikroprocesor je trenutno v okvari. Pritisnite in držite gumb za vklop in ponovno zaženite napravo.

Če se UFO mini ne sinhronizira z aplikacijo FOREO:

- Izklopite Bluetooth in ga nato vklopite ter se poskusite ponovno povezati.
- Zaprite in ponovno zaženite aplikacijo FOREO.

Če v razdelku o odpravljanju težav ne najdete odgovora na vaše specifično vprašanje ali imate druga vprašanja glede delovanja naprave, obiščite spletno stran www.foreo.com/support.

GARANCIJSKI POGOJI

REGISTRACIJA GARANCIJE

Za aktiviranje vaše 2-letne omejene garancije in 10-letne garancije na kakovost se registrirajte prek aplikacije FOREO.

2-LETNA OMEJENA GARANCIJA

FOREO jamči za to napravo za obdobje DVEH (2) LET po originalnem datumu nakupa v primeru okvar zaradi slabe izdelave ali materialov ob normalni uporabi naprave. Garancija krije delujoče dele, ki vplivajo na delovanje naprave. NE krije vizualnih poslabšanj, ki so posledica običajne obrabe, ali poškodb, ki so posledica nesreče, nepravilne uporabe ali malomarnosti. Vsak poskus odpiranja ali demontaže naprave (ali njenih delov) bo izničil veljavnost garancije.

Če odkrijete okvaro in o njej obvestite FOREO v času garancijskega obdobja, bo FOREO, po lastni presoji, brezplačno zamenjal napravo. Garancijskemu zahtevku mora biti priložen jasen dokaz, da je zahtevek vložen v času trajanja garancijske dobe. Za potrditev veljavnosti vaše garancije shranite originalni račun o nakupu skupaj s temi garancijskimi pogoji za čas trajanja garancijskega obdobja. Črna koda, ki se nahaja na dnu škatle maske, zagotavlja njihovo avtentičnost.

Za uveljavljanje garancije se morate prijaviti v svoj račun na www.foreo.com in nato izbrati možnost oddaje garancijskega zahtevka. Stroški pošiljanja ne bodo povrnjeni. Ta zaveza dopolnjuje vaše zakonske pravice, ki jih imate kot potrošnik, in nanje nima nikakršnega vpliva.

10-LETNA GARANCIJA NA KAKOVOST

Kot nadaljevanje pogojev za FOREO 2-letno (2) omejeno garancijo, FOREO 10-letna garancija na kakovost lastnikom omogoča nakup nove naprave na strani www.foreo.com za 50 % navedene cene.


INFORMACIJA O RAVNANJU Z ODPADKI

Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov). Simbol prečrtanega zabojnika za smeti pomeni, da se te naprave ne sme odvreči na enak način kot gospodinjske odpadke, ampak jo je treba odvreči na primernem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Ko zagotovite primerno odstranitev te naprave, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki jih lahko povzroči neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki. Recikliranje materialov bo pripomoglo tudi k ohranitvi naravnih virov.



Za več informacij glede recikliranja vaše naprave se obrnite na vašo lokalno službo za ravnanje z gospodinjskimi odpadki ali mesto nakupa izdelka.

ODSTRANITEV BATERIJE

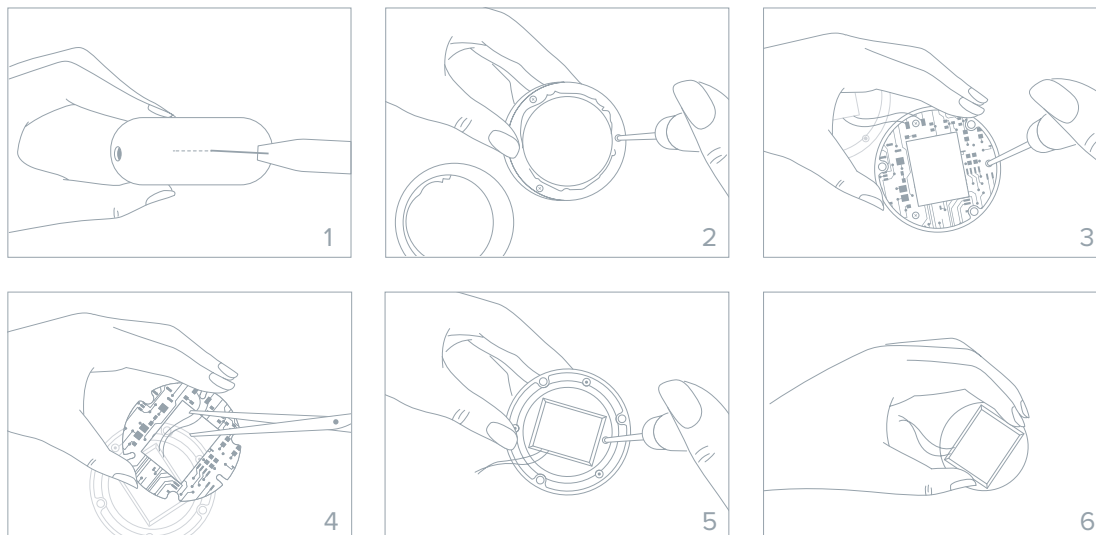

SPECIFIKACIJE

MATERIALI:	Silikon, ki je varen za uporabo in PC + ABS
BARVA:	Biserno roza/mentol/fuksija
VELIKOST:	72,5 mm x 31,4 mm
TEŽA:	100 g
BATERIJA:	Li-Ion 1050 mAh 3,7 V
UPORABA:	Do 40 uporab na polnjenje
V PRIPRAVLJENOSTI:	180 dni
FREKVENCA:	180 Hz
MAKSIMALNA JAKOST ZVOKA:	<50 dB
VMESNIK:	1-gumb

Izjava o omejitvi odgovornosti: Uporabniki te naprave jo uporabljajo na lastno odgovornost. Niti FOREO niti prodajalci njegovih izdelkov ne prevzemajo nobene odgovornosti za poškodbe ali okvare, fizične ali druge, ki so neposredna ali posredna posledica uporabe te naprave. Nadalje si FOREO pridržuje pravico do posodobitve te objave in občasnih sprememb njene vsebine brez obveznosti obveščanja tretjih oseb o takšni posodobitvi ali spremembah.

Kakršnekoli spremembe ali prilagoditve, ki niso izrecno odobrene s strani odgovorne osebe za zagotavljanje skladnosti, lahko izničijo možnost uporabnika za uporabo opreme. Ta naprava je skladna s členom 15 pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

- (1) Ta naprava lahko povzroči škodljive motnje.
- (2) Ta naprava mora sprejeti kakršnekoli prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Izjava RF o izpostavljenosti: Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanja FCC, ki veljajo za nenadzorovano okolje. Naprava je bila ocenjena in ustreza splošnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti. Napravo je mogoče uporabljati prenosno, brez omejitev.

Model lahko zaradi izboljšav spremenimo brez obveščanja.

©2018 FOREO AB. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

UVOZNIK IN DISTRIBUTER V EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, ŠVEDSKA UVOZNIK IN DISTRIBUTER V ZDA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
PROIZVEDENO ZA FOREO AB ZASNOVALO IN RAZVILO PODJETJE FOREO SWEDEN.

WWW.FOREO.COM