

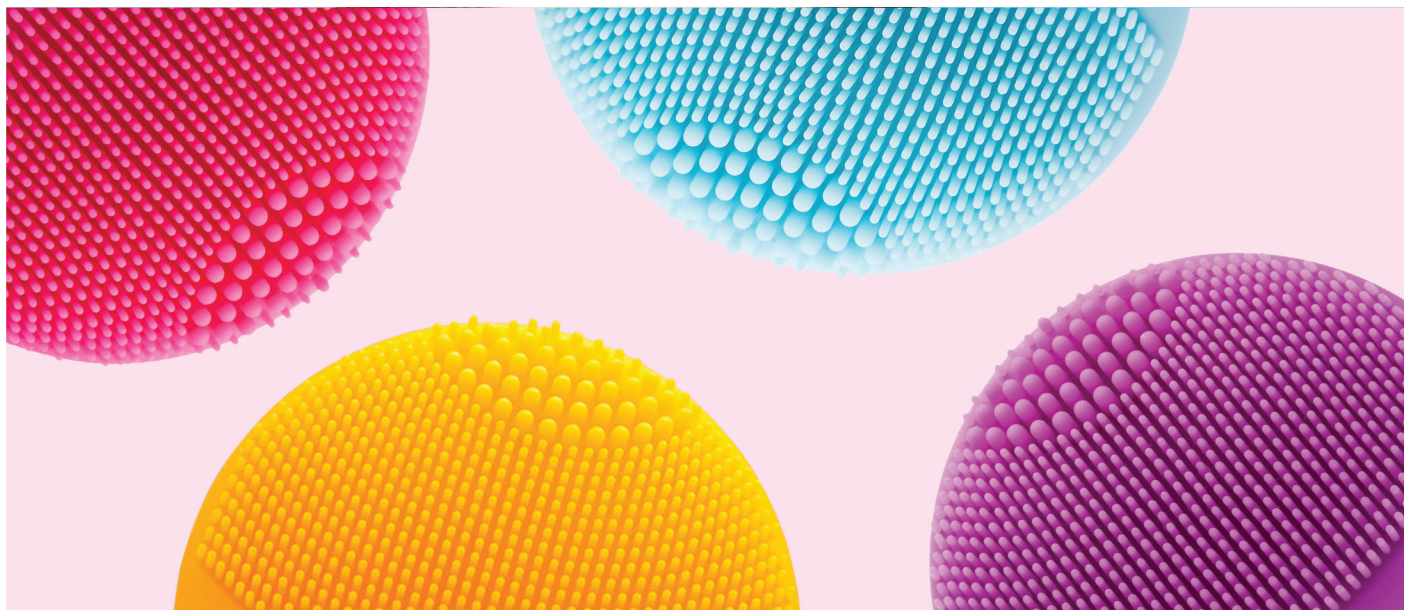


FOREO

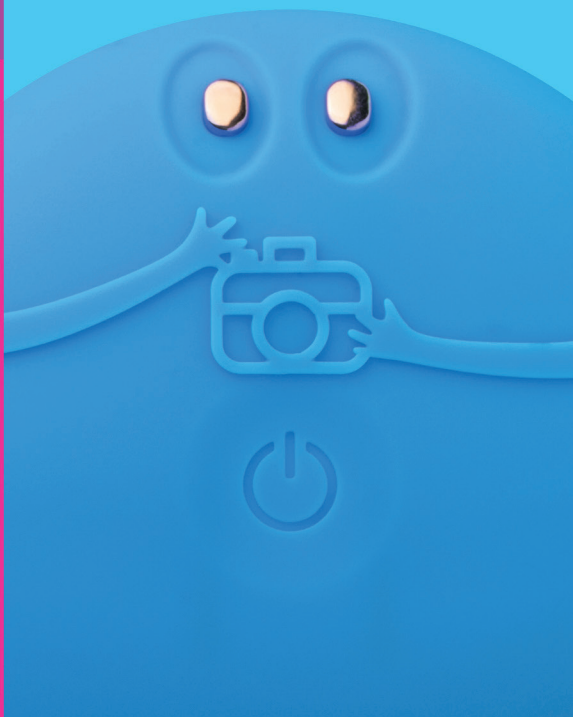

LUNA™ fofo

PAMETNA
OBRAZNA
ČISTILNA &
MASAŽNA ŠČETKA

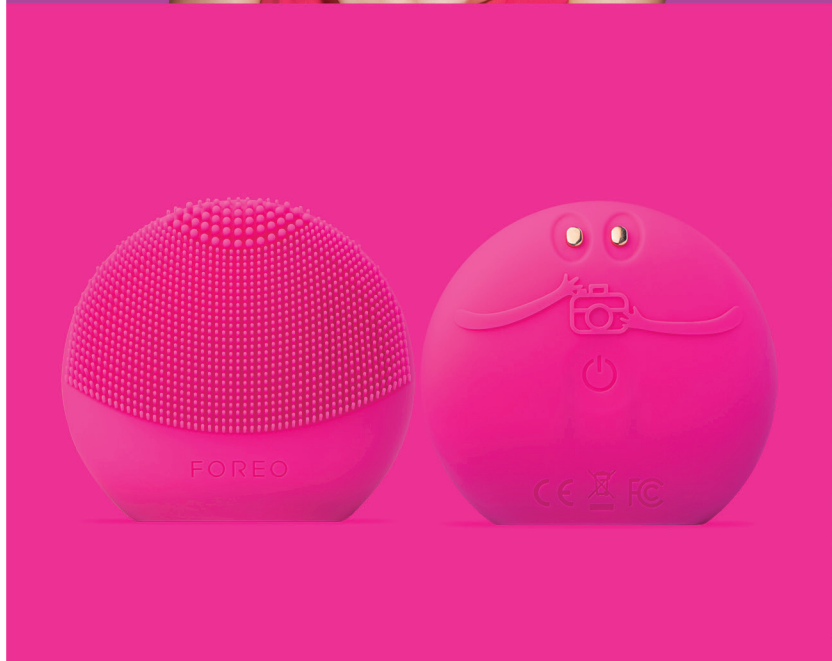

NAVODILA ZA UPORABO



UVOD

Čestitamo vam za prvi korak k uporabi pametnejše nege kože s pridobitvijo LUNA fofo. Preden začnete uživati vse prednosti prefinjene tehnologije za nego kože v udobju vašega doma, si vzemite nekaj trenutkov in pazljivo preberite navodila za uporabo.

PRED UPORABO PREBERITE CELOTNA NAVODILA in izdelek uporabljajte le za predvideni namen, kot je to opisano.

⚠ OPOZORILO: Prilagoditve te opreme niso dovoljene.

PREGLED LUNA fofo

LUNA fofo vedno natančno ve, kaj vaša koža potrebuje, zato lahko od vsake nege dobite največ. Z uporabo napredne tehnologije kožnih senzorjev LUNA fofo analizira stanje kože in raven vlage na vsakem delu obraza in tako ustvari osebni profil kože, ki je poslan neposredno v aplikacijo FOREO. Rešite kviz za določitev tipa kože in njene prave starosti, nato pa se prepustite prilagojeni negi čiščenja in masaži, ki se samodejno sinhronizira z napravo.

SPOZNAVANJE VAŠEGA IZDELKA LUNA fofo

DEBELEJŠE STIČNE TOČKE

Omogočajo natančno globinsko čiščenje predelov, kot je npr. T-predel

TANJŠE STIČNE TOČKE

Nežno očisti in masira občutljivo ali normalno kožo ter večje predele, kot so npr. lica

POSEBEJ MEHAK IN HIGIENSKI SILIKON

35-krat bolj higienski od najlonskih ščetin in primeren za vse tipe kože



KOŽNI SENZORJI, POZLAČENI Z 24K

Izmeri 1000 enot na sekundo za oceno stopnje vlažnosti v vsakem delu obraza

FOFO ROKE

Igrivo izpostavljene, da ste vedno pripravljeni za kamero

INDIKATOR STANJA

Utripa, kadar je naprava vklopljena in je Bluetooth aktiviran

2 ZAMENLJIVI AAA-BATERIJI

Traja do 400 uporab

KAKO UPORABLJATI LUNA fofo:

FAZA 1: ANALIZA

360-stopinjska analiza kože razkriva vpogled v vašo polt, kar pripomore k optimizaciji vaše dnevne nege.


- 1 Odprite aplikacijo FOREO na vaši mobilni napravi in vklopite tehnologijo Bluetooth.
- 2 Vključite LUNA fofo tako, da držite osrednji gumb, dokler luč ne začne utripati, kar kaže, da je Bluetooth povezan in da je vaša naprava pripravljena na analizo kože.
- 3 Pritisnite in držite kožne senzorje na dele obraza v skladu z navodili v aplikaciji.
- 4 Aplikacija FOREO bo analizirala indeks vlažnosti vaše kože in starost kože ter nato sinhronizirala prilagojeno nego čiščenja z vašo napravo.



FAZA 2: ČIŠČENJE

Na podlagi vašega osebnega profila kože bo LUNA fofo zagotovila prilagojeno nego čiščenja in masiranja, ki se samodejno sinhronizira prek aplikacije FOREO.

- 1 Odstranite vsa ličila, navlažite kožo in nato nanesite vaše čistilo FOREO.
- 2 Sledite navodilom v aplikaciji za aktiviranje prilagojene nege čiščenja.
- 3 Čistite z uporabo krožnih gibov na licih in čelu, pri tem pa vlecite navzgor in navzdol po nosu. Na podlagi vaše prilagojene nege bo LUNA fofo prekinila izvajanje in vas usmerila na naslednji del obraza.
- 4 Za izklop naprave pritisnite gumb in ga držite tri sekunde.
- 5 Splaknite in si osušite obraz.
- 6 Po potrebi nanesite druge izdelke za nego kože.

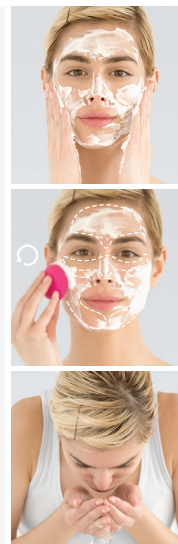

Za najbolj natančne meritve poskrbite, da je naprava popolnoma suha in da sta oba senzorja tesno in trdno ob koži. Meritve vsak dan izvajajte ob enaki uri.

*Za najboljše rezultate izvajajte meritve vaše kože enkrat na dva tedna, ob isti uri dneva, ali ko odpotujete v novo okolje.

ČIŠČENJE VAŠE NAPRAVE LUNA fofo


Po uporabi LUNA fofo vedno temeljito očistite. Očistite površino krtače z vodo in milom, nato jo splaknite s toplo vodo. Izogibajte se uporabi čistil na glineni oziroma silikonski osnovi ali zrnatim čistilom in pilingom, saj lahko poškodujejo mehke silikonske stične točke naprave LUNA fofo. Osušite s mehko krpo ali brisačo. Po uporabi priporočamo, da za optimalne rezultate napravo poškopite s silikonskim čistilnim pršilom FOREO in jo splaknete s toplo vodo.

OPOMBA: Nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton, saj lahko dražijo kožo in poškodujejo silikon.

ZAMENJAVA BATERIJ



1. Odvijte pokrov baterij na ohišju naprave.

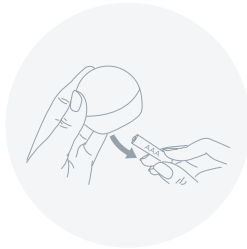

2. Pazljivo odstranite obe bateriji.



3. Vstavite dve novi bateriji, pazite na pravilno razporeditev + in – polov, ki so označeni na notranji strani prostora za baterije.



4. Privijte pokrov baterij nazaj na svoje mesto.

POMEMBNO

ZA OPTIMALNO VARNOST:

- Če imate težave s kožo ali druge zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z dermatologom.
- Čiščenje z napravo LUNA mora biti prijetna – če občutite nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
- Posebej previdni bodite pri čiščenju predela pod očmi, prav tako naj naprava ne pride v stik z vekami ali očmi.
- Iz higienskih razlogov ne priporočamo, da vašo napravo LUNA fofo uporablja še druga oseba.
- Izogibajte se izpostavljanju vaše naprave LUNA fofo neposredni sončni svetlobi in je nikoli ne izpostavljajte ekstremni toploti ali vreli vodi.
- Kadar napravo uporabljajo otroci ali so med uporabo v njeni neposredni bližini, enako pa velja tudi za osebe z zmanjšanimi fizičnimi in psihičnimi sposobnostmi, je potreben nadzor.
- Prenehajte z uporabo, če je izdelek videti poškodovan. Ta izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče popraviti.
- Zaradi učinkovitosti čiščenja in masiranja FOREO priporočamo, da naprave LUNA fofo ne uporabljate več kot tri minute naenkrat.
- To napravo uporabljajte samo za namen, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Če ne prejmete odgovora na vaše specifično vprašanje ali imate druga vprašanja glede delovanja naprave, obiščite foreo.com/support.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Previdnostni ukrepi, ki jih je treba izvesti v primeru sprememb delovanja LUNA fofo

Če se LUNA fofo po pritisku na osrednji gumb ne aktivira:

- Ni baterij. Zamenjajte z dvema AAA-baterijama.

Če naprave LUNA fofo ni mogoče izklopiti in/ali se gumbi vmesnika ne odzivajo:

- Naprava se ne odziva. Enkrat pritisnite na gumb za vklop in ponovno zaženite napravo (držanje gumba zažene iskanje povezave Bluetooth).

Če LUNA fofo med analizo ne zazna vaše kože:

- Prepričajte se, da je naprava popolnoma suha in jo nato ponovno zaženite.
- Trdno pritisnite oba senzorja ob kožo.

Če se LUNA fofo ne sinhronizira z aplikacijo FOREO:

- Izklopite Bluetooth in ga nato vklopite ter se poskusite ponovno povezati.
- Zaprite aplikacijo FOREO in jo nato ponovno odprite za ponovni začetek postopka.

INFORMACIJA O RAVNANJU Z ODPADKI

Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov).



Simbol prečrtanega zabojnika za smeti pomeni, da se te naprave ne sme odvreči na enak način kot gospodinjske odpadke, ampak jo je treba odvreči na primernem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Ko zagotovite primerno odstranitev te naprave, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki jih lahko povzroči neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki. Recikliranje materialov bo pripomoglo tudi k ohranitvi naravnih virov.

Za več informacij glede recikliranja vaše naprave se obrnite na vašo lokalno službo za ravnanje z gospodinjskimi odpadki ali mesto nakupa izdelka.

SPECIFIKACIJE

MATERIALI:	Silikon, ki je varen za uporabo in ABS
BARVA:	Biserno roza/fuksija/akvamarin/sončnično rumena/polnočna/mentol/vijolična
VELIKOST:	70 x 66 x 38 mm
TEŽA:	70 g
BATERIJA:	2 AAA-bateriji
UPORABA:	Do 400 uporab na 2 AAA-bateriji
V PRIPRAVLJENOSTI:	180 dni
FREKVENCA:	150 Hz
MAKSIMALNA JAKOST ZVOKA:	<50 dB
VMESNIK:	1-gumb

Izjava o omejitvi odgovornosti: Uporabniki te naprave jo uporabljajo na lastno odgovornost. Niti FOREO niti prodajalci njegovih izdelkov ne prevzemajo nobene odgovornosti za poškodbe ali okvare, fizične ali druge, ki so neposredna ali posredna posledica uporabe te naprave. Nadalje si FOREO pridržuje pravico do posodobitve te objave in občasnih sprememb njene vsebine brez obveznosti obveščanja tretjih oseb o takšni posodobitvi ali spremembah.

Kakršnekoli spremembe ali prilagoditve, ki niso izrecno odobrene s strani odgovorne osebe za zagotavljanje skladnosti, lahko izničijo možnost uporabnika za uporabo opreme. Ta naprava je skladna s členom 15 pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

- (1) Ta naprava lahko povzroči škodljive motnje.
- (2) Ta naprava mora sprejeti kakršnekoli prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Izjava RF o izpostavljenosti: Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanja FCC, ki veljajo za nenadzorovano okolje. Naprava je bila ocenjena in ustreza splošnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti. Napravo je mogoče uporabljati prenosno, brez omejitev.

Model lahko zaradi izboljšav spremenimo brez obveščanja.

©2018 FOREO AB. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

UVOZNIK IN DISTRIBUTER V EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, ŠVEDSKA

UVOZNIK IN DISTRIBUTER V ZDA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

PROIZVEDLO PODJETJE FOREO AB

ZASNOVALO IN RAZVILO PODJETJE FOREO SWEDEN

WWW.FOREO.COM